

EVE

Item No. FR46800

Bulbs: 60 watt cand.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Assembly of this fixture will be accomplished by first installing the mounting strap to the junction box, making all necessary electrical connections, mounting the fixture to the wall and then attaching the glass.

SAFETY WARNING: Read wiring and grounding instructions [FRIS18] and any additional directions. Turn power supply off during installation. If new wiring is required, consult a qualified electrician or local authorities for code requirements.

STEP 1

- 1 Prepare mounting strap (a) by threading long mounting screws (b) into the back of the mounting strap (a), making sure the holes into which the screws are threaded match the spacing of holes (d) in the backplate (e) - See Drawing 1.
- 2 Attach mounting strap (a) to junction box (j) using two shortest mounting screws (c) NOT PROVIDED.
- 3 Make electrical connections from supply wire to fixture lead wires. Refer to instruction sheet [FRIS18] and follow all instructions to make all necessary wiring connections. Then refer back to this sheet to continue installation of this fixture.
- 4 To mount fixture, slip the two mounting screws (b) through the two mounting holes (d) in the backplate (e).
- 5 While holding fixture in place, thread the two ball knobs (f) on to the end of the mounting screws (b), and tighten.

STEP 2

- 1 After fixture body is installed the crystal accents can be attached. Using DRAWING 2 as a reference install crystal accordingly, by threading them into the end of the arms.

EVE

english

Número del artículo: FR46800

Bulbos: 60 WATT CAND.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Asamblea de este accesorio se llevará a cabo mediante la instalación por primera vez la cinta de montaje de la caja de conexiones, por lo que todas las conexiones eléctricas necesarias, montar el aparato a la pared y luego fijar el vidrio.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: Leer las instrucciones de cableado y conexión a tierra [FRIS18], e instrucciones adicionales. Cortar el suministro eléctrico durante la instalación. Si se necesita un nuevo cableado, consulte a un electricista calificado o las autoridades locales para conocer los requisitos del código.

PASO 1

1 Preparar correa de montaje (a) enroscando los tornillos de montaje larga (b) en la parte posterior de la correa de montaje (a), asegurándose de que los agujeros en los que los tornillos se enroscan partido el espacio de agujeros (d) en la placa posterior (e) - Ver Dibujo 1.

2 Coloque la correa de montaje (a) a la caja de conexiones (j) con dos tornillos más cortos de montaje (c) no se proporcionan.

3 Realice las conexiones eléctricas del cable de alimentación al accesorio de cables conductores. Consulte la hoja de instrucciones [FRIS18] y siga todas las instrucciones para hacer todas las conexiones necesarias. Entonces referirse a esta hoja para continuar con la instalación de este accesorio.

4 Para montar accesorio, deslizar los dos tornillos de montaje (B) a través de los dos agujeros de montaje (d) en la placa posterior (e).

5 Mientras mantiene fijo en su lugar, enrosque los dos mandos de bolas (f) hasta el final de los tornillos de montaje (B), y apriete.

PASO 2

1 Después de instalar el cuerpo accesorio de los acentos de cristal se pueden unir. Usando DIBUJO 2 como una referencia de cristal instalar en consecuencia, enroscando ellos en el extremo de los brazos.

EVE

french

Numéro d'article: FR46800

Ampoules: 60 WATT CAND.

NOTICE DE MONTAGE

Assemblée de cet accessoire sera accompli en installant d'abord la sangle de fixation à la boîte de jonction, tous les branchements électriques nécessaires, le montage de l'appareil au mur, puis fixer le verre.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ: Lire câblage et mise à la terre des instructions [18 FRIS] et des instructions supplémentaires. Couper l'alimentation électrique pendant l'installation. Si un nouveau câblage est nécessaire, consulter un électricien qualifié ou les autorités locales pour les exigences du code.

ÉTAPE 1

1 Préparez sangle de fixation (a) en enfiler les vis de montage à long (b) à l'arrière de la sangle de montage (a), assurant que les trous dans lesquels les vis sont enfilés match de l'espacement des trous (D) dans la plaque arrière (e) - Voir Dessin 1.

2 Fixez la lanière de montage (a) à la boîte de jonction (j) à l'aide de deux vis de fixation plus courts (c) non fournies.

3 Effectuer les connexions électriques du câble d'alimentation sur le montage des fils conducteurs. Reportez-vous à la feuille d'instruction [FRIS18] et suivez toutes les instructions de faire tous les raccordements nécessaires. Puis revenez consulter cette feuille pour poursuivre l'installation de cet accessoire.


4 Pour montage montage, glisser les deux vis de montage (B) à travers les deux trous de montage (D) dans la plaque arrière (e).

5 Tout en tenant luminaire en place, enfiler les deux boutons de billes (f) à la fin des vis de montage (B), et serrez.


ÉTAPE 2

1 Après corps du montage est installé, les accents de cristal peuvent être attachés. Utilisation DESSIN 2 comme référence installer cristal en conséquence, en les enfilant dans l'extrémité du bras.

[DRAWING 1]

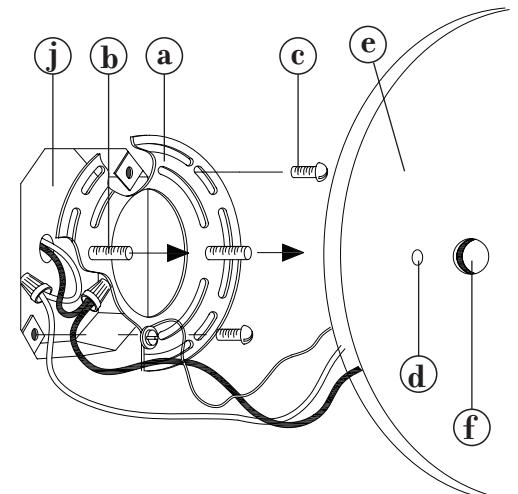

[DRAWING 2]

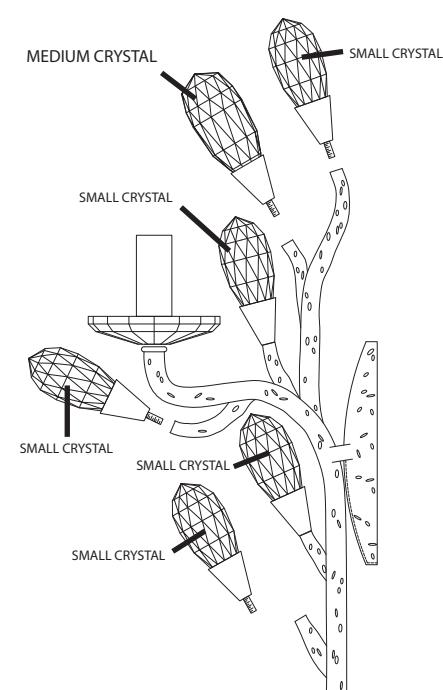

FREDRICK RAMOND

ESTABLISHED 1965

A Division of Hinkley Lighting, Inc.
33000 PIN OAK PARKWAY | AVON LAKE, OHIO 44012
toll free 800.446.5539 | phone 440.653.5500

FRIS18

TIERRA CABLEADO INSTRUCCIONES

Advertencia De Seguridad: Lea las Instrucciones de cableado y conexión a tierra [FRIS 18] e instrucciones adicionales. Encienda la alimentación de corriente durante la instalación. Si se necesita un nuevo cable, consulte a un electricista calificado o con las autoridades locales de los requisitos del código.

PASO 1 INSTRUCCIONES DE CABLEADO

Accesorios Cubierta

- Conecte el cable de alimentación positivo (A) (normalmente negro o la cara lisa, sin marcas del cable de dos conductores) de plomo accesorio positivo (B) con un giro de tamaño adecuado en el conector – Véase la Figura 1 o 2.
- Conecte el cable de alimentación negativo (C) (por lo general de color blanco o el lado marcado estriado del cable de dos conductores) de plomo accesorio negativo (D).
- Por favor, consulte las Instrucciones de conexión a tierra de abajo para completar todas las conexiones eléctricas.

Accesorios Exterior

- Conecte el cable de alimentación positivo (A) (normalmente negro o la cara lisa, sin marcas del cable de dos conductores) de plomo accesorio positivo (B) con un giro de tamaño adecuado en el conector - Véase la Figura 1 o 2.
- Conectar el cable de alimentación negativo (C) (por lo general de color blanco o el, lado marcado acanalada del cable de dos conductores) a plomo accesorio negativo (D).
- Cubra el extremo abierto de conectores con sellador de silicona para formar un sello hermético.
 - Si va a instalar un soporte de fijación mural, use masilla para sellar los espacios entre la placa de montaje del aparato (**placa**) y la pared. Esto ayudará a evitar que el agua entre en la caja de salida. Si la superficie de la pared es de revestimiento solapado, utilice masilla y una plataforma de montaje accesorio espacial.
- Por favor, consulte las Instrucciones de conexión a tierra a continuación para completar todas las conexiones eléctricas.

PASO 2 INSTRUCCIONES PUESTA A TIERRA

Flush Mount Fixtures

Para conectar a tierra en un sistema eléctrico de 3 hilos, fije el cable de tierra del artefacto (E) (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) a la brida de montaje fijación (1) con el tornillo de tierra (2) – Véase la Figura 1. Nota: En las correas de accesorios compatibles tornillos, primero instale los dos tornillos de montaje de la correa.

Cualquier agujero roscado restante puede ser utilizado para el tornillo de tierra.

Chain Hung Fixtures

Loop alambre de tierra (E) (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) debajo de la cabeza del tornillo de tierra (2) en la brida de montaje fijación (1) y conecte el extremo suelto del cable de tierra luminaria directamente al cable de tierra del sistema de construcción con un tamaño adecuado twist conectores – Véase la Figura 2.

Post-Mount Fixtures

Conecte el cable de tierra del artefacto (E) (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) a tierra de la fuente de alimentación con conector de tamaño adecuado en el interior puesto en forma. Cubra el extremo abierto del conector con sellador de silicona para formar un sello hermético – Véase la Figura 3.

FRIS18

CÂBLAGE ÉCHOUAGE INSTRUCTIONS

Avertissement De Sécurité: Lire câblage et de mise à la terre instructions [FRIS 18] et les instructions supplémentaires. Couper l'alimentation électrique pendant l'installation. Si un nouveau câblage n'est nécessaire, consultez un électricien qualifié ou les autorités locales pour connaître les exigences du code.

ETAPE 1 INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE

Luminaires Itériques

- Branchez le câble d'alimentation positive (A) (généralement noir ou, côté lisse banalisée de la corde à deux conducteurs) au plomb de fixation positive (B) avec la torsion de taille appropriée sur le connecteur - Voir Schéma 1 et 2.
- Raccorder le fil d'alimentation négative (C) (généralement blanc ou l', côté marqué nervurée du fil à deux conducteurs) au conducteur négatif de l'appareil (D).
- S'il vous plaît se referrer aux instructions ci-dessous pour remplir la terre toutes les connexions électriques.

Luminaires Extérieurs

- Brancher le fil d'alimentation positive (A) (généralement noir ou, côté lisse banalisée de la corde à deux conducteur) à plomb de fixation positive (B) avec la torsion de taille appropriée sur le connecteur – Voir Schéma 1 ou 2.
- Connecter le fil d'alimentation négative (C) (généralement blanc ou l', côté marqué nervurée du fil à deux conducteurs) au conducteur négatif de l'appareil (D).
- Couvrir extrémité ouverte de connecteurs avec du silicone pour former un joint étanche à l'eau.
 - Si l'installation d'un luminaire de montage mural, utiliser calfeutrage pour sceller l'espace entre la plaque de montage de fixation (plaquette arrière) et la paroi. Cela aidera à empêcher l'eau de pénétrer dans la boîte de sortie. Si la surface du mur est bardage à clin, utiliser calfeutrage et une plate-forme de montage d'appareils spécialement.
- S'il vous plaît se referrer aux instructions ci-dessous pour terminer la terre toutes les connexions électriques.

ETAPE 2 INSTRUCTIONS DE MISE

Montage Encastré Fixtures

Pour la terre positive dans un système électrique à 3 fils, fixez le fil de terre du luminaire (E) (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) à la sangle de fixation de fixation (1) avec la vis de terre (2) – Voir Schéma 1.

Remarque: Sur les sangles pour les appareils pris en charge à vis, installez d'abord les deux vis de fixation à sangle.

Tout trou taraudé restante peut être utilisée pour la vis de terre.

Chaîne Accroché Luminaires

Boucle fil du luminaire au sol (E) (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) sous la tête de la vis de terre (2) sur la sangle de fixation de fixation (1) et se connecter à l'extrémité libre du fil de terre du luminaire directement sur le fil de terre du système de construction avec une taille appropriée connecteurs à visser – Voir Schéma 2.

Luminaires Après Montage

Brancher le fil de terre du luminaire (E) (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) à la masse de l'alimentation avec une taille appropriée torsion sur le connecteur à l'intérieur de la poste. Couvrir extrémité ouverte du connecteur avec du mastic silicone pour former un joint étanche à l'eau – Voir Schéma 3.

FRIS18

WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS

Safety Warning: Read wiring and grounding instructions [FRIS 18] and any additional directions. Turn power supply off during installation. If new wiring is required, consult a qualified electrician or local authorities for code requirements.

STEP 1 WIRING INSTRUCTIONS

Indoor Fixtures

- Connect positive supply wire (A) (typically black or the smooth, unmarked side of the two-conductor cord) to positive fixture lead (B) with appropriately sized twist on connector – See Drawing 1 or 2.
- Connect negative supply wire (C) (typically white or the ribbed, marked side of the two-conductor cord) to negative fixture lead (D)
- Please refer to the grounding instructions below to complete all electrical connections.

Outdoor Fixtures

- Connect positive supply wire (A) (typically black or the smooth, unmarked side of the two-conductor cord) to positive fixture lead (B) with appropriately sized twist on connector – See Drawing 1 or 2.
- Connect negative supply wire (C) (typically white or the ribbed, marked side of the two-conductor cord) to negative fixture lead (D)
- Cover open end of connectors with silicone sealant to form a watertight seal.
 - If installing a wall mount fixture, use caulk to seal gaps between the fixture mounting plate (backplate) and the wall. This will help prevent water from entering the outlet box. If the wall surface is lap siding, use caulk and a fixture mounting platform specially.
- Please refer to the grounding instructions below to complete all electrical connections.

STEP 2 GROUNDING INSTRUCTIONS

Montaje Embutido Accesorios

For positive grounding in a 3-wire electrical system, fasten the fixture ground wire (E) (typically copper or green plastic coated) to the fixture mounting strap (1) with the ground screw (2) – See Drawing 1.

Note: On straps for screw supported fixtures, first install the two mounting screws in strap.

Any remaining tapped hole may be used for the ground screw.

Cadena Hung Accesorios


Loop fixture ground wire (E) (typically copper or green plastic coated) under the head of the ground screw (2) on fixture mounting strap (1) and connect to the loose end of the fixture ground wire directly to the ground wire of the building system with appropriately sized twist-on connectors – See Drawing 2.

Accesorios Posterior Monte


Connect fixture ground wire (E) (typically copper or green plastic coated) to power supply ground with appropriately sized twist-on connector inside post. Cover open end of connector with silicone sealant to form a watertight seal – See Drawing 3.

[DRAWING 1]


supply wire

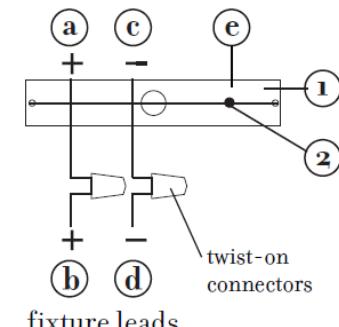

[DRAWING 2]

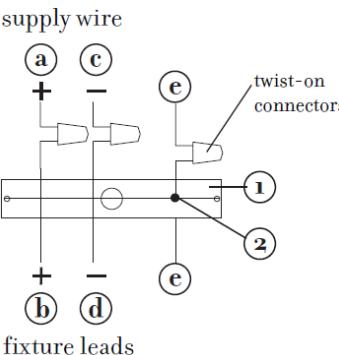

[DRAWING 3]

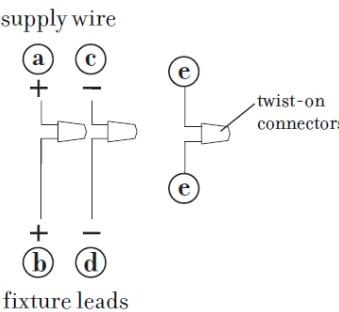

FREDRICK RAMOND

ESTABLISHED 1965

A Division of Hinkley Lighting Inc.

33000 PIN OAK PARKWAY | AVON LAKE, OHIO 44012

toll free 800.446.5539 | phone 440.653.5500