

INSTRUCTIONS

For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

CAUTION – RISK OF SHOCK


Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fuse box before starting and during the installation.

- 1) Trouver les trous filetés appropriés sur la barrette de montage. Vissez les vis de montage dans les trous filetés.
- 2) Visser la barrette de montage à la boîte de jonction. (Vis non fournies). La barrette de montage peut être ajustée pour convenir à la position de l'applique.

- 3) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).

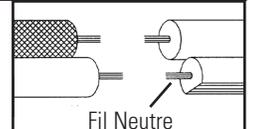

- 4) Plaquez l'applique contre le mur, en passant soigneusement les vis de montage dans les trous.
- 5) Visser les boules filetées sur les vis de montage. Serrer les boules filetées pour fixer le luminaire au mur.
- 6) Visser les boules de blocage sur les vis de fixation. Serrer les boules de blocage pour fixer le luminaire au mur.
- 7) Set verre vers le bas sur socket
- 8) Anneau de douille fil sur prise. (ne pas trop serrer).